

Chez ergoCentric, notre priorité est d'assurer une maîtrise optimale des réglages de votre chaise. Nous croyons qu'une utilisation adéquate des fonctions ergonomiques de nos produits vous permettra de profiter pleinement de leurs bienfaits.

Si vous avez des questions, appelez-nous et demandez à parler avec un représentant du service à la clientèle.

**ergoCentric**

tél.: 1 866 GET ERGO | 905 696 6800

télec.: 1 800 848 5190 | 905 696 0899

service@ergocentric.com

ergocentric.com



## La maîtrise des ajustements<sup>MC</sup>

Pour utiliser au mieux votre chaise, veuillez prendre une minute pour en apprendre davantage sur ses réglages.

Lisez ce guide ou  
visitez le [ergo22.ca](http://ergo22.ca)

**Hauteur comptoir**

**ergoCentric**


Ce guide a été conçu pour vous apprendre les fonctions de réglage de ce fauteuil.

Veuillez prendre un moment pour consulter ce guide.

### ANGLE DU DOSSIER:

Pour régler l'angle du dossier, tirez sur la manette **TRIANGULAIRE** et tenez-la. Penchez vous vers l'avant ou vers l'arrière afin de déplacer le dossier à l'angle d'ouverture désiré. Relâchez la manette pour bloquer le dossier. Pour un ajustement correct, l'angle entre le haut de votre corps et vos cuisses devrait être plus élevé que 90 degrés.

Vue aérienne

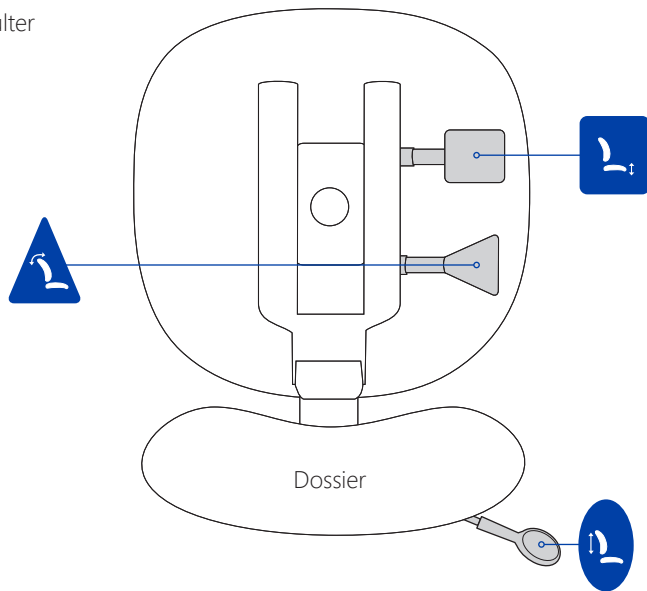

### HAUTEUR DU SIÈGE:

Pour monter le siège, tirez sur la manette **CARRÉE** tout en enlevant votre poids du siège. Pour descendre le siège tirez sur la manette alors que vous êtes assis et relâchez lorsque le niveau désiré est atteint.

### HAUTEUR DU DOSSIER:

Pour régler la hauteur du dossier, vous devez pousser la manette **OVALE** vers l'extérieur. Déplacez le dossier vers le bas ou vers le haut pour obtenir le réglage désiré et ramenez le levier vers vous pour bloquer le dossier en place.