



ûpCentric® Wireless Charger

Owner's manual


Chargeur sans fil **ûpCentric®**
Guide de l'utilisateur (page 13)

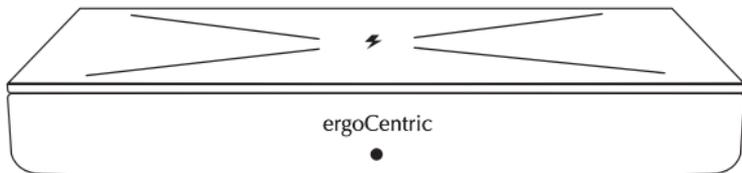


Parts

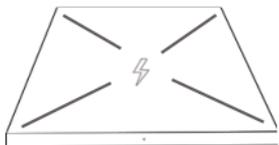

upCentric® Wireless Charger




Bracket

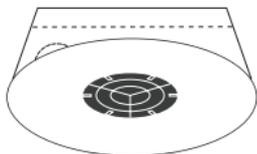

Positioning Cardboard



Wireless Charging Pad

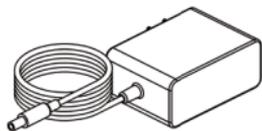

AC Adapter



Cable Clips x2



Screws x4


Introduction

The upCentric® wireless charger is a long-distance wireless charging device that can charge mobile phones or other electronic devices that support Qi standard at a distance of 20~50mm (0.79"-1.96").

It is suitable for non-metallic desktops such as marble, wood, glass, and can be easily installed beneath the desktop.

Installation steps


Charger does not work at close range. The work surface thickness must be at least 20mm (0.79") and no more than 50mm (1.96").

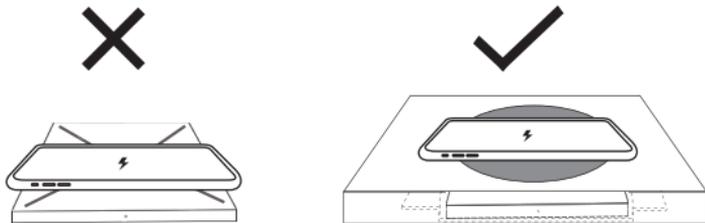

Step 1


Insert the upCentric® wireless charger into the bracket and mount the bracket at the desired position under your desk space.

(Fit the bracket with the screws provided)

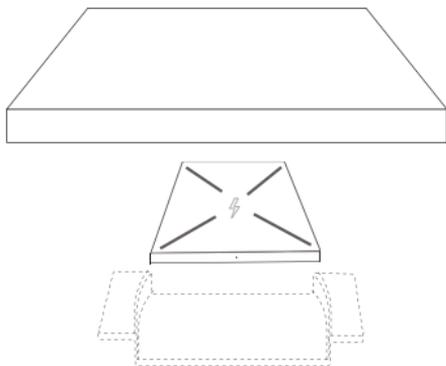


Step 2

Plug the AC adapter to the upCentric wireless charger and a power outlet.

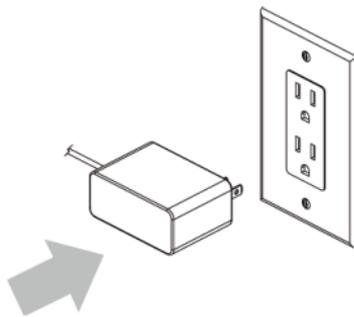


Step 3

Place the positioning cardboard on the desk in the approximate location of the charger. Move it until the sensor LEDs light up.

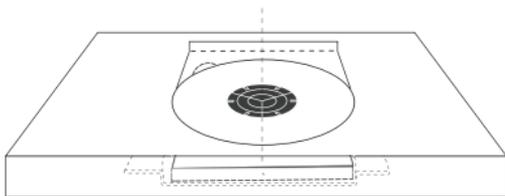


When the correct position is close, a portion of the LEDs will light up in the direction of the charger. Continue moving in the direction indicated until all 6 LEDs light up.

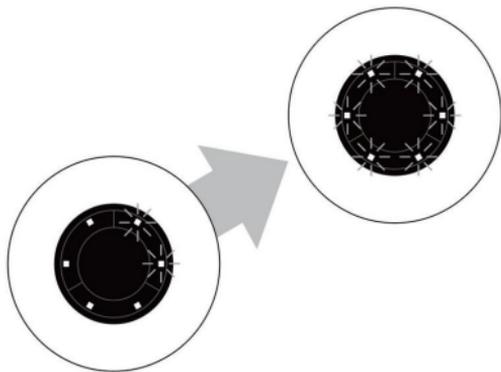


Step 4

Tear off the double-sided tape and paste the template. Make sure to keep it in place.

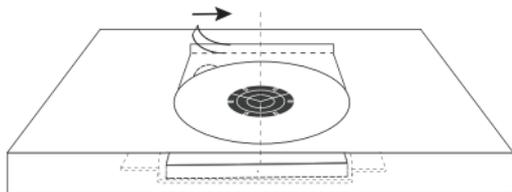


Step 5

Remove the part with the LEDs in the middle.

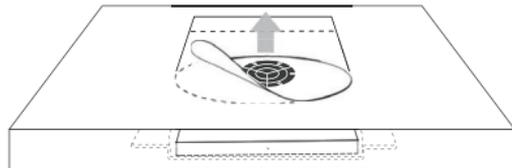


Step 6

Place the wireless charging pad using the template as reference.

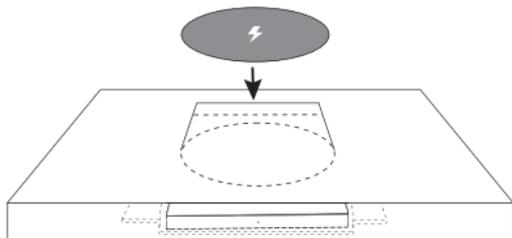


Step 7

Remove the remaining templates and the installation is complete.

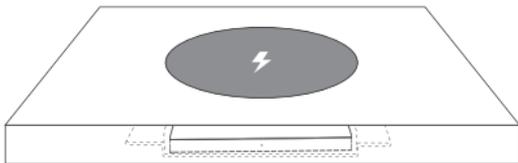

Step 8

Place your phone on the center of the wireless charging pad, and enjoy fast and convenient charging.

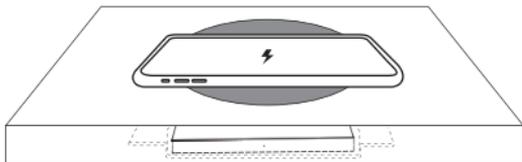

Specifications

Input: 24V1A

Charging distance: 20-50mm (0.79"-1.96")

Output: 10W (MAX)

Size: 117 w x 15 h x 117 d mm

Note: Please use non-metallic tabletops such as marble, wood or glass.

Safety tips

1. Do not pull the power cord forcibly to avoid breaking or falling off the power cord.
2. Do not place near fire or water to avoid short-circuit leakage.
3. Do not use in severe high temperature, humid or corrosive environment to avoid leakage of electricity due to damage to the circuit.

Precautions

1. Do not place metal debris or magnetic cards on the upCentric® Wireless Charger and wireless charging pad to avoid damage and injuries.
2. During use, if the receiving coil or the transmitting board gets overheated, please remove the charging device and try again after cooling down.

Product after-sales guide

Thank you for purchasing our upCentric® wireless charger. In order to ensure you get reliable after-sales service, please read the following carefully.

FAQ

Q: Is the wireless charging pad necessary?

A: Yes, it is very necessary.

The sticker greatly extends the charging distance. At the same time, it improves charging efficiency and prevent overheating.

Q: Is it important to align the upCentric® wireless charger to the wireless charging pad?

A: Yes, it is crucial. Only when aligned can the charge work properly and efficiently. Otherwise, it won't work or charge inefficiently with overheating problems. Please use the sensor template to assist with alignment.

Q: Why does it not work when I put my phone directly on the charger?

A: The charging range is 20-50mm, below or beyond which it will not work.

Please use the upCentric wireless charger together with the wireless charging pad to charge within the recommended range.

Q: Can the upCentric wireless charger work on a marble table?

A: Yes, the charger will work. It can pierce through all kinds of tabletops except metal, with a maximum thickness of 50mm.

Warranty

3-year warranty for failures under normal work circumstances and use.

The following conditions are not covered by the warranty:

1. Any accessories, devices or parts not included within the upCentric® wireless charger packaging.
2. Failure due to improper operation by the user.
3. Failure caused by accidental disasters, man-made damage, self-disassembly, unpacking and repairs by non-authorized ergoCentric employees.

ergoCentric®

The science of sitting®

ph: 1 866 GET ERGO | 905 696-6800

fx: 1 800 848-5190 | 905 696-0899


orders@ergocentric.com

ergocentric.com




Chargeur sans fil **up**Centric®

Guide de l'utilisateur

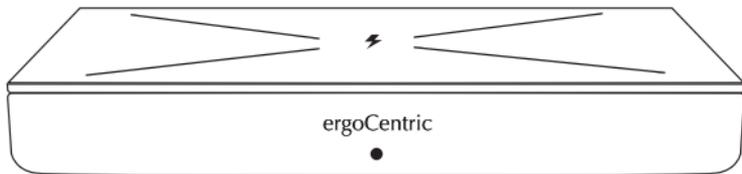


Pièces

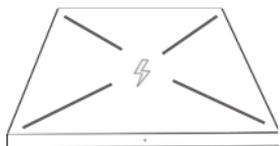

Chargeur sans fil upCentric®




Support

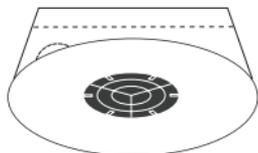

Carton de positionnement



Surface de recharge sans fil

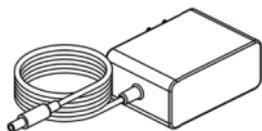

Adaptateur CA



Clips de câble x2



Vis x4


Introduction

Le chargeur sans fil upCentric® est un dispositif de recharge sans fil à longue distance qui peut recharger les téléphones mobiles ou autres appareils électroniques prenant en charge la norme Qi à une distance de 20 à 50 mm (0,79" à 1,96").

Il convient aux bureaux non métalliques tels que le marbre, le bois, le verre, et peut être facilement installé sous le bureau.

Étapes d'installation


Le chargeur ne fonctionne pas à courte distance. L'épaisseur de la surface de travail doit être d'au moins 20 mm (0,79") et de 50 mm (1,96") maximum.

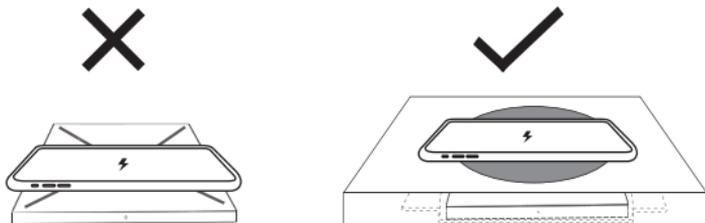

Étape 1


Insérez le chargeur sans fil upCentric® dans le support et fixez le support à l'emplacement souhaité sous votre bureau.

(Fixez le support avec les vis fournies)

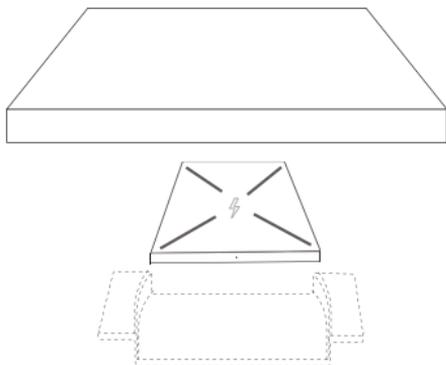


Étape 2

Branchez l'adaptateur CA au chargeur sans fil upCentric et à une prise de courant.

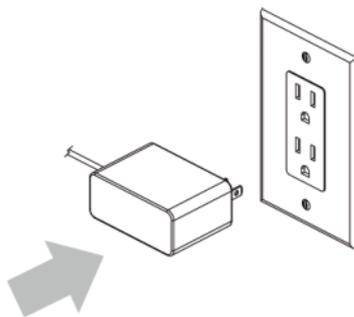


Étape 3

Placez le carton de positionnement sur le bureau à l'emplacement approximatif du chargeur. Déplacez-le jusqu'à ce que les LED du capteur s'allument.

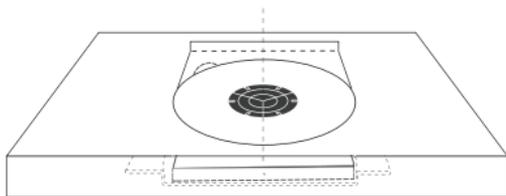


Lorsque la position correcte est proche, une partie des LED s'allumera dans la direction du chargeur. Continuez à vous déplacer dans la direction indiquée jusqu'à ce que les 6 LED s'allument.

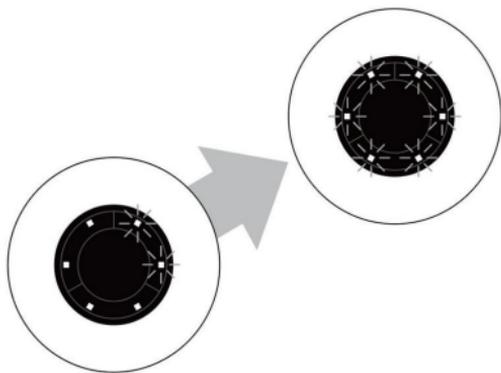


Étape 4

Collez le gabarit avec du ruban adhésif. Assurez-vous de le maintenir en place.

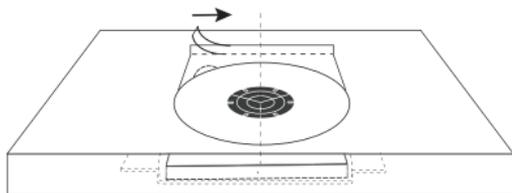


Étape 5

Retirez la partie avec les LED au milieu.

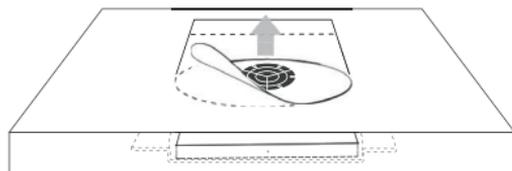


Étape 6

Placez la surface de recharge sans fil en utilisant le gabarit comme référence.

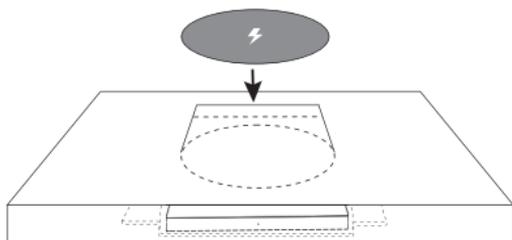


Étape 7

Retirez les gabarits restants et l'installation est complète.

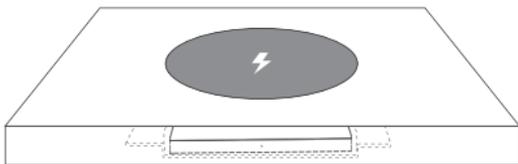

Étape 8

Placez votre téléphone au centre de la surface de recharge sans fil et profitez d'une recharge rapide et pratique.

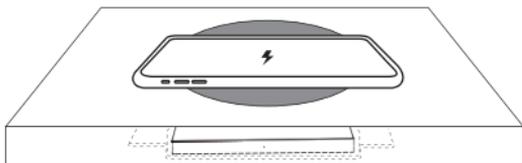

Specifications

Entrée: 24V1A

Distance de chargement: 20-50mm (0,79"-1,96")

Sortie: 10W (MAX)

Taille: 117 l x 15 h x 117 p mm

Remarque: Veuillez utiliser des plateaux de table non métalliques tels que le marbre, le bois ou le verre.

Conseils de sécurité

1. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation de force pour éviter de le casser ou de le faire tomber.
2. Ne placez pas près du feu ou de l'eau pour éviter les courts-circuits et les fuites.
3. Ne pas utiliser dans des environnements à température élevée, humides ou corrosifs pour éviter les fuites d'électricité dues à des dommages au circuit.

Précautions

1. Ne placez pas de débris métalliques ou de cartes magnétiques sur le chargeur sans fil upCentric® et la surface de recharge sans fil pour éviter les dommages et les blessures.
2. Pendant l'utilisation, si la bobine de réception ou la carte de transmission surchauffe, veuillez retirer le dispositif de charge et réessayer après refroidissement.

Guide après-vente du produit

Merci d'avoir acheté notre chargeur sans fil upCentric®. Afin de vous assurer un service après-vente fiable, veuillez lire attentivement ce qui suit.

20 Chargeur sans fil upCentric® – Guide de l'utilisateur

Questions fréquemment posées

Q: La surface de recharge sans fil est-elle nécessaire ?

R: Oui, elle est très nécessaire. L'autocollant étend considérablement la distance de charge. En même temps, cela améliore l'efficacité de la charge et prévient la surchauffe.

Q: Est-il important d'aligner le chargeur sans fil upCentric® avec la surface de recharge sans fil ?

R: Oui, c'est crucial. Ce n'est que lorsque les deux sont alignés que la charge fonctionne correctement et évite les problèmes de surchauffe. Veuillez utiliser le gabarit de capteur pour aider à l'alignement.

Q: Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas lorsque je pose mon téléphone directement sur le chargeur ?

R: La plage de charge est de 20 à 50 mm, en deçà ou au-delà de laquelle cela ne fonctionnera pas. Veuillez utiliser le chargeur sans fil upCentric avec la surface de recharge sans fil pour charger dans la plage recommandée.

Q: Le chargeur sans fil upCentric peut-il fonctionner sur une table en marbre ?

R: Oui, le chargeur fonctionnera. Il peut traverser toutes sortes de plateaux de table, à l'exception du métal, avec une épaisseur maximale de 50 mm.

Garantie

Garantie de 3 ans pour les défaillances dans des circonstances de travail normales et lors de l'utilisation.

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :

1. Tout accessoire, appareil ou pièce non inclus dans l'emballage du chargeur sans fil upCentric®.
2. Défaillance due à une mauvaise utilisation de l'utilisateur.
3. Défaillance causée par des catastrophes accidentelles, des dommages causés par l'homme, le démontage, le déballage et les réparations effectuées par des employés non autorisés d'ergoCentric.

ergoCentric®

La science de l'assise®

tél: 1 866 GET ERGO | 905 696-6800

télé: 1 800 848-5190 | 905 696-0899

orders@ergocentric.com

ergocentric.com



ergoCentric®

1 866 GET ERGO | 905 696-6800

orders@ergocentric.com

ergocentric.com